


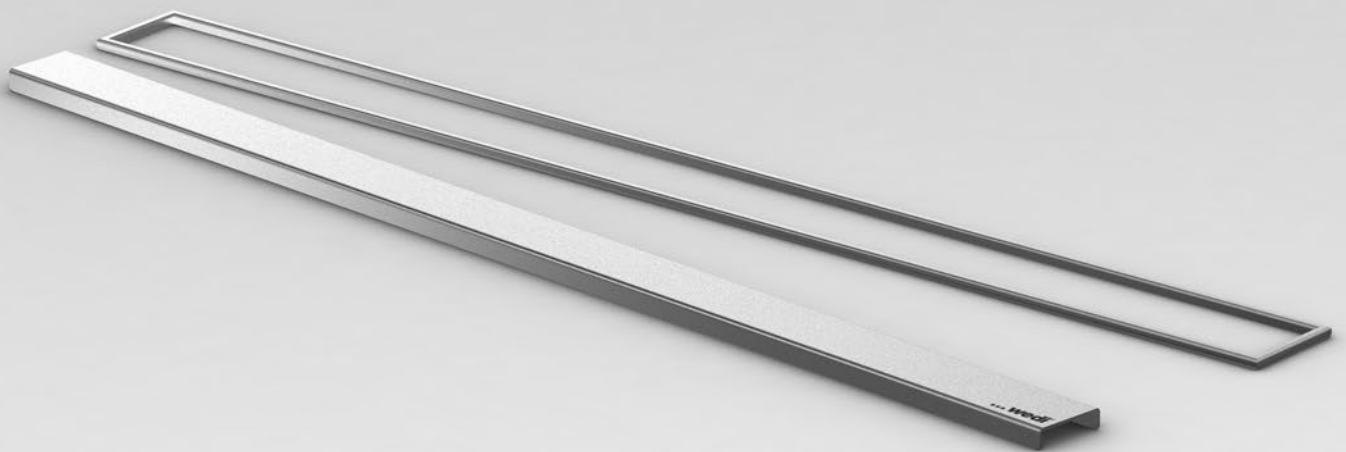
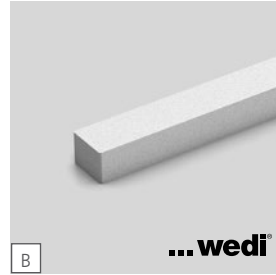
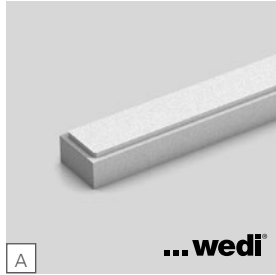
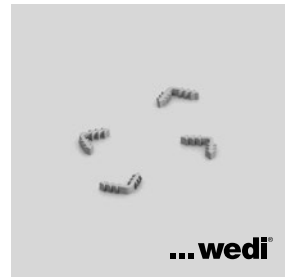
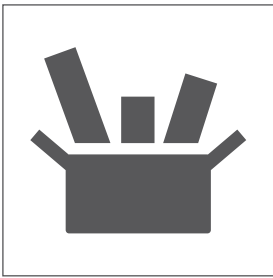


# wedi Fundo Rinnenrahmen

wedi Fundo channel frame | wedi Fundo cadre de canal




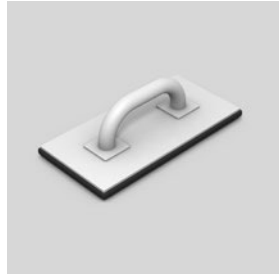





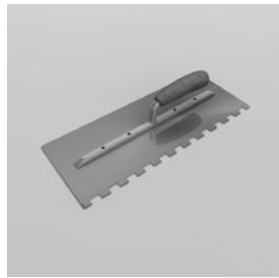



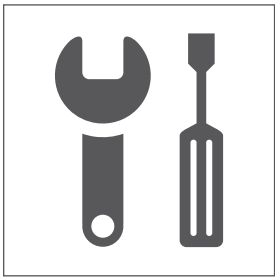




- DE** Schutzfolie vor der Montage entfernen und eventuelle Klebereste mit geeignetem Reiniger (z.B. Spiritus) entfernen.
- EN** Remove the protective film before installation and use a suitable cleaner (e.g. methylated spirits) to remove any adhesive residue.
- FR** Retirer le film de protection avant le montage et enlever d'éventuels résidus de colle avec un nettoyant adapté (par ex. alcool ménager).
- IT** Prima del montaggio staccare il film protettivo e rimuovere eventuali residui di colla con un detergente adatto (per es. alcol).
- NL** Trek de beschermfolie vóór de montage eraf en verwijder eventuele lijmresten met een geschikt reinigingsmiddel (bijv. spiritus).

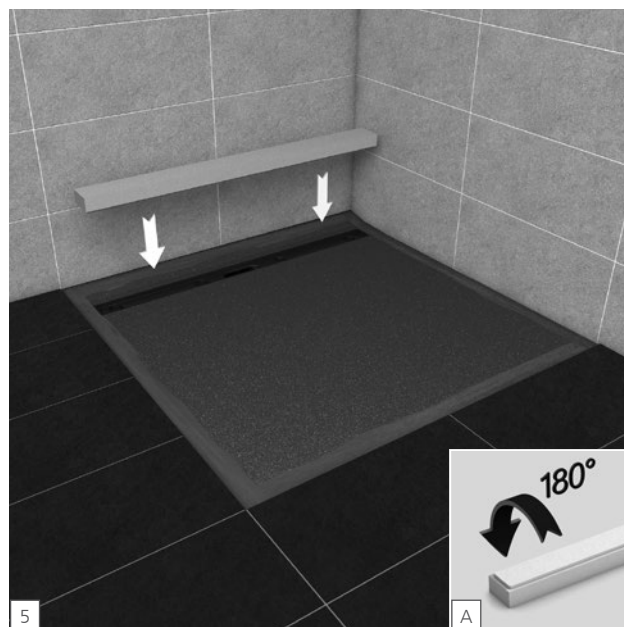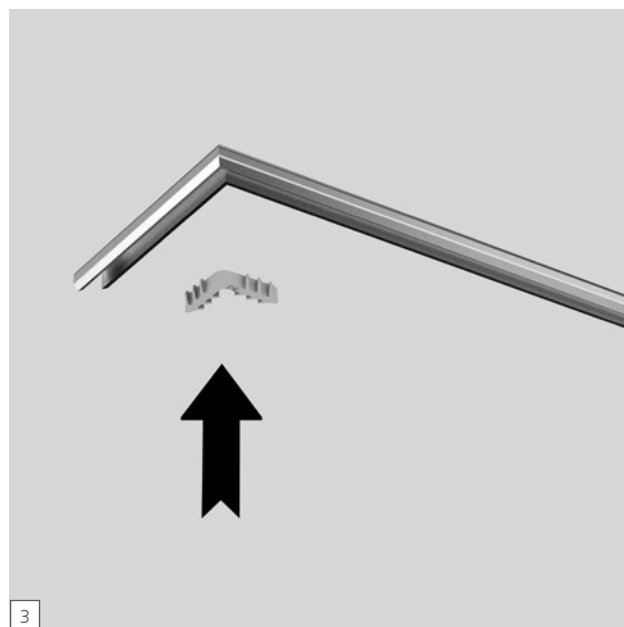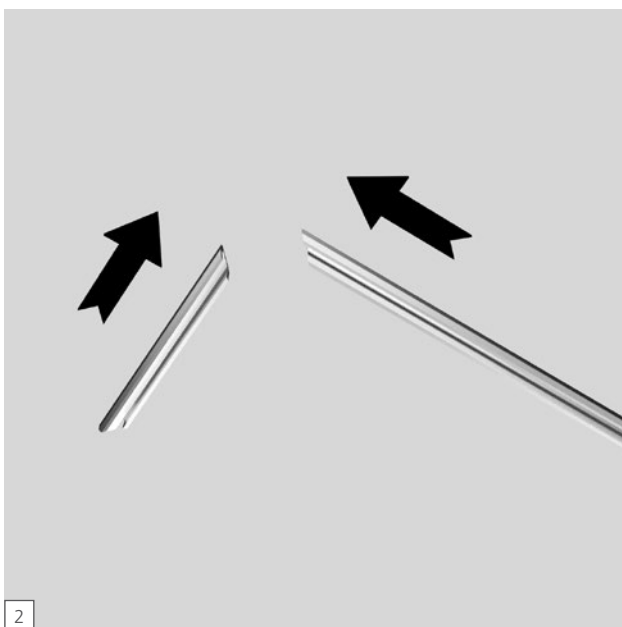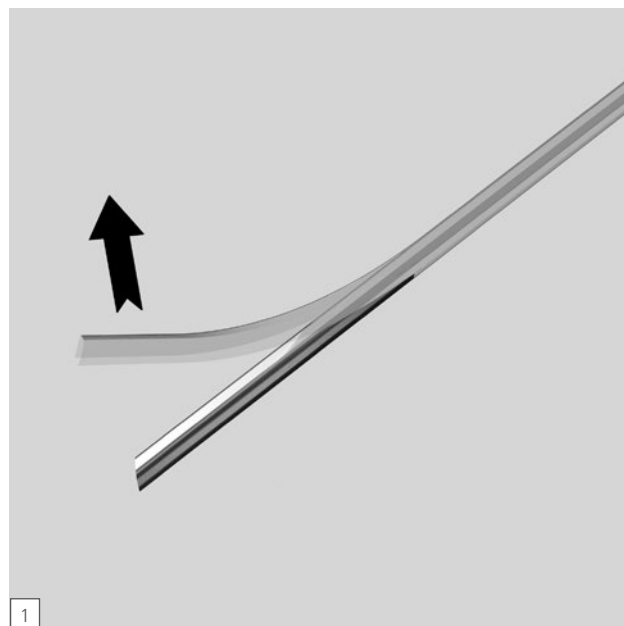

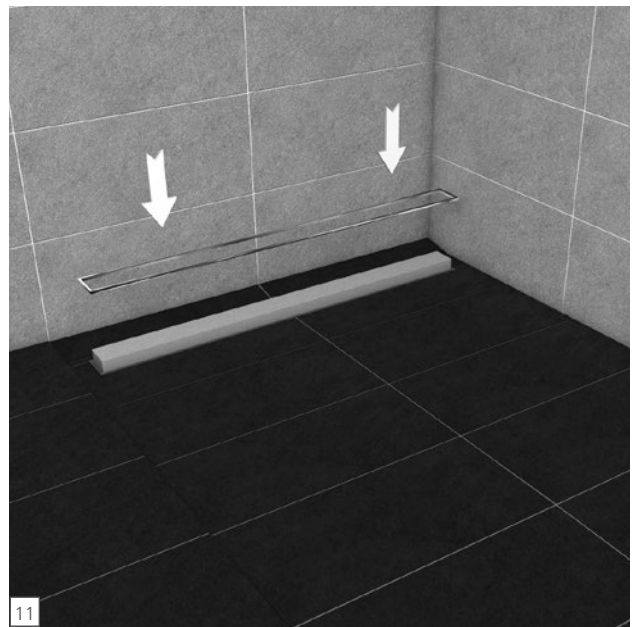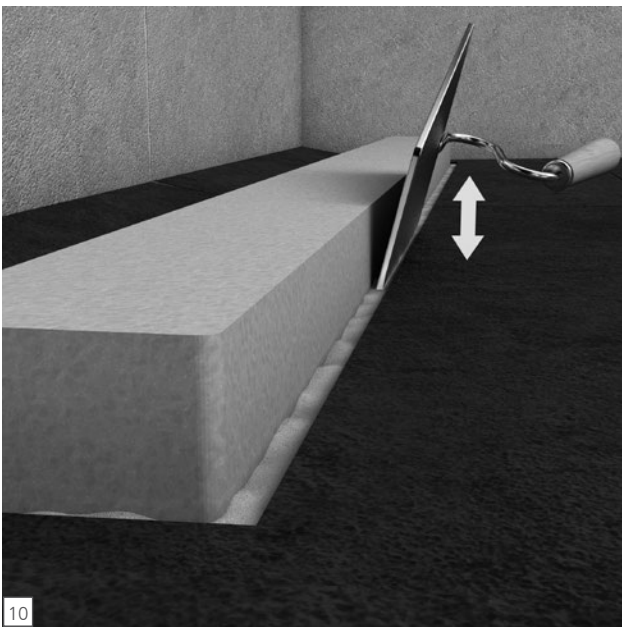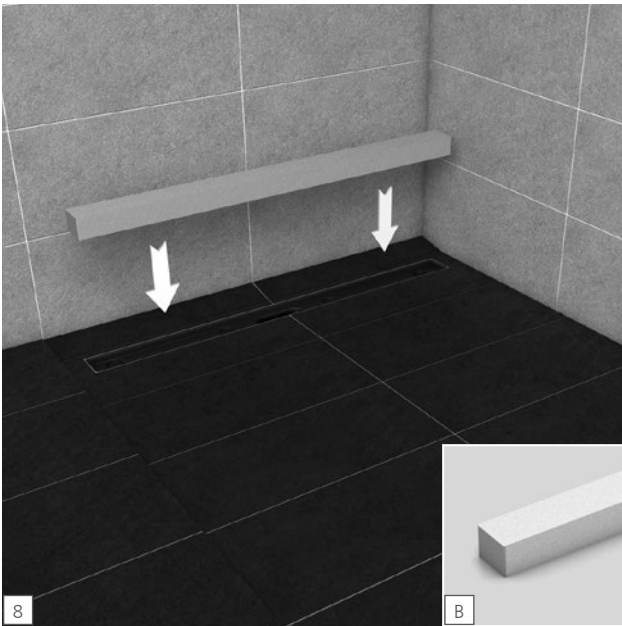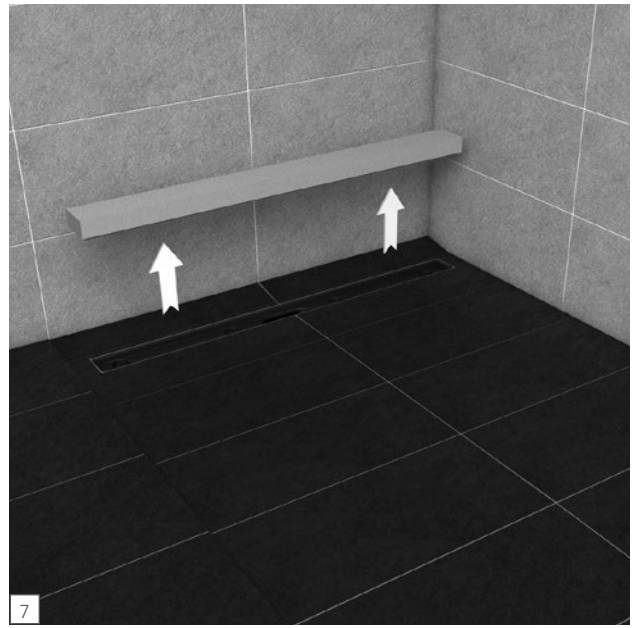

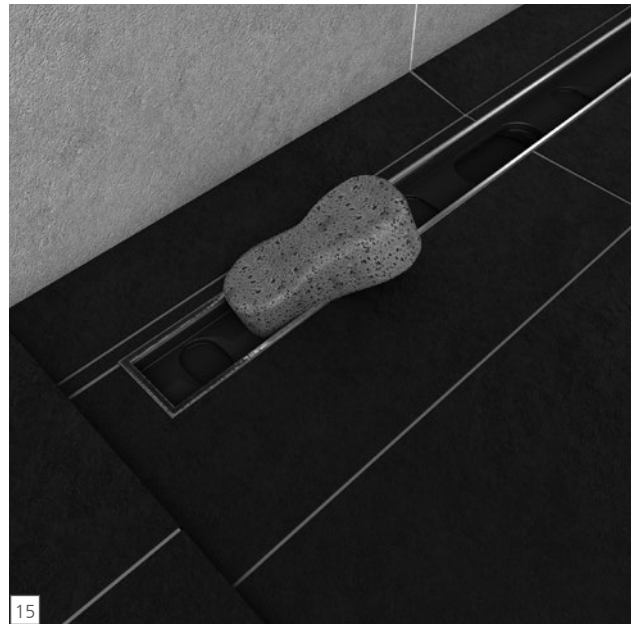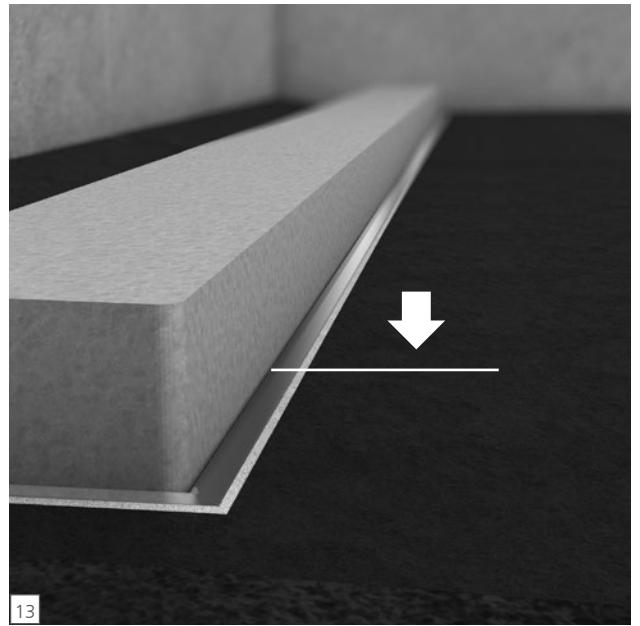





**wedi GmbH**

Hollefeldstraße 51  
48282 Emsdetten  
Deutschland

Telefon +49 2572 156-0  
Telefax +49 2572 156-133

info@wedi.de  
www.wedi.eu